ZTE R238
Telefone Celular
Manual do Usuário

INFORMAÇÕES LEGAIS

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte dessa publicação deve ser extraída, reproduzida, traduzida ou utilizada em qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia ou microfilmagem, sem autorização prévia por escrito da ZTE Corporation.

O manual é publicado pela ZTE Corporation. Nós nos reservamos no direito de realizar alterações nos erros de impressão ou atualizar as especificações sem aviso prévio.

Version No.: R1.0
Edition Time: 2012.07.10

Indice

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DO PRODUTO ····· 6
PRECAUÇÕES OPERACIONAIS ····· 7
ACESSÓRIOS ····· 8
DESCARTE DO PRODUTO, BATERIA E DEMAIS ACESSÓRIOS····· 9
PRECAUÇÕES EM VEÍCULOS ····· 10
PRECAUÇÕES PARA DISPOSITIVO E INSTALAÇÕES MÉDICAS···· 11
PRECAUÇÕES PARA AMBIENTES POTECIALMENTE EXPLOSIVOS 12
PRECAUÇÕES PARA DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS ····· 12
PRECAUÇÕES EM AERONAVES ····· 13
PRECAUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA BATERIA ····· 13
DECLARAÇÃO GERAL SOBRE ENERGIA RF ····· 14
EXPOSIÇÃO À RADIOFREQUENCIA (RF)····· 15
UTILIZAÇÃO JUNTO AO CORPO····· 16
LIMITAR A EXPOSIÇÃO A CAMPOS DE RADIOFREQUÊNCIA ····· 16

FUNÇÕES E TECLAS ····· **18**
BLOQUEANDO E DESBLOQUEANDO O TECLADO ····· **20**
ÍCONES ····· **21**
BATERIA ····· **21**
INSTALANDO A BATERIA ····· **22**
REMOVENDO A BATERIA ····· **23**
CARREGANDO A BATERIA ····· **23**
INSERINDO O CARTÃO SIM ····· **24**
INSERINDO O CARTÃO DE MEMÓRIA ····· **26**
LIGAR/DESLIGAR SEU TELEFONE ····· **26**
ESCREVENDO UM TEXTO ····· **27**
ADICIONAR CONTATOS NA AGENDA ····· **28**
REALIZANDO E RECEBENDO CHAMADAS ····· **29**
ENVIANDO E RECEBENDO MENSAGENS ····· **30**
RECEBER MENSAGENS ····· **31**
PERFIS DE USUÁRIO ····· **31**

CHAMADAS **32**
CONFIGURAÇÕES **33**
BLUETOOTH **35**
FERRAMENTAS **36**
DIVERSÃO E JOGOS **37**
EXTRA **37**
CAMERA **38**
MULTIMEDIA **39**
ARQUIVOS **41**
SERVIÇOS **42**
ANATEL **44**

Informações de segurança do produto

O uso do telefone próximo a aparelhos elétricos como TV, telefones sem fio, rádio e computadores pessoais poderá causar interferência.

Não exponha seu telefone diretamente a luz solar ou mantenha-o em áreas quentes. Altas temperaturas poderão reduzir a vida útil de dispositivos eletrônicos.

Mantenha seu telefone seco. Qualquer líquido poderá danificar seu telefone.

Não derrube, golpeie ou manuseie de modo rude o telefone, o que poderá danificar as placas de circuito interno.

Não tente desmontar o telefone celular ou a bateria.

Não armazene o telefone com produtos inflamáveis ou explosivos.

Não carregue o telefone celular sem a bateria.

Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada pelo telefone sem a proteção apropriada. Use o telefone a uma distância mínima de 20 cm ou na maior distância possível da TV, rádio e outros equipamentos de escritório automatizados para evitar interferência eletromagnética.

Observe a limitação de uso ao usar o telefone em locais como, onde existam gases ou produtos explosivos sendo processados. Mesmo com seu telefone em estado ocioso, este ainda transmite energia de freqüência de rádio (RF). Portanto, desligue seu telefone, quando requerido.
Não toque na antena durante uma chamada. Caso contrário, afetará a qualidade da chamada e desperdiçará energia da bateria. A antena danificada causará queimadura em contato com a pele.
Não coloque objetos sobre o terminal.
Mantenha a antena livre de obstruções e posicione a antena de modo vertical. Isto assegurará a melhor qualidade da chamada.

Precauções operacionais

Use seu telefone corretamente. Ao realizar ou receber uma chamada, segure seu telefone como um aparelho de fio fixo. Certifique-se que o telefone esteja ao menos 1.5 cm (dois centímetros e meio) do seu corpo durante a transmissão.
Não toque na antena quando o telefone estiver em uso. Tocar na área da antena afetará a qualidade da chamada e poderá causar a operação do telefone em um maior nível de energia do que o necessário.

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epilépticos ou desmaios quando expostas a luzes piscantes, como quando ao assistir televisão ou jogar jogos eletrônicos. Caso tenha sentido tontura ou desmaios, ou se possuir histórico familiar destas ocorrências, consulte seu médico antes de jogar jogos eletrônicos em seu telefone ou habilitar a função de luz piscante em seu telefone. (A função de luz piscante não está disponível em todos os produtos).
Mantenha o telefone fora do alcance de crianças. O telefone poderá causar lesões se usado como brinquedo.

Acessórios

- Esse aparelho utiliza fone de ouvido modelo DEM-11.
- Use somente acessórios aprovados pelo fabricante.
- O uso de equipamento terceirizado, cabos ou acessórios, não fabricados ou autorizados pelo fabricante, podem invalidar a garantia do seu aparelho e também afetar de modo adverso à segurança/operações do aparelho.

Descarte do produto, bateria e demais acessórios

- Para descarte das baterias, do produto ou demais acessórios utilize a rede de assistências técnicas autorizadas ZTE, cujos endereços estão disponíveis no site www.ztebrasil.com.br. Caso não haja assistência técnica autorizada próxima a sua cidade, por favor, entre em contato com nosso SAC pelo número 0800-701-0983 para orientações de descarte.
- Nunca faça o descarte da bateria, do produto e demais acessórios próximo a córregos, rios, riachos, lagos, áreas de mananciais ou diretamente no solo. A bateria contém material tóxico que pode trazer sérios danos ao meio ambiente.
- Nunca os incinere ou descarte em locais que possuem materiais tóxicos, líquidos inflamáveis ou lixo. Descarte-os em locais apropriados de acordo com as regulamentações específicas.
- Nunca faça o descarte em lixo doméstico. Separe-os para coleta seletiva a fim de evitar danos ao ambiente ou à saúde pública, decorrente do descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.
- A ZTE está comprometida com o respeito ao meio ambiente e cumpre integralmente a legislação ambiental no que tange ao manuseio, reciclagem, tratamento e destruição da bateria, produto e demais acessórios.

Precauções em veículos

Observe as leis de trânsito. Verifique as leis e normas sobre o uso do seu telefone na área em que estiver dirigindo e as obedeça.
Use a função viva-voz do telefone, se disponível.
Saia da estrada e estacione o carro antes de realizar ou atender uma chamada, quando necessário.
Airbag de segurança, freios, sistema de controle de velocidade e sistema de injeção de óleo não devem ser afetados pela transmissão wireless (sem fio).
Caso encontre os problemas acima, entre em contato com seu fornecedor de automóveis. Não coloque o telefone na área acima do airbag ou na área de abertura do airbag. Os airbags são inflados com enorme força e, se o telefone estiver posicionado na área de abertura do airbag e o airbag inflar, o telefone poderá ser lançado com enorme força e causar lesões graves aos ocupantes do veículo.
Desligue seu telefone em postos de gasolina e em locais onde o uso de rádios de duas vias é proibido.

Precauções para dispositivo e instalações médicas

Ao usar seu telefone próximo a marca-passos, mantenha o telefone a uma distância superior a 20cm (vinte centímetros) do marca-passos quando o telefone estiver ligado. Não carregue o telefone no bolso próximo ao peito. Use o ouvido oposto ao marca-passos para minimizar o potencial de interferência. Desligue o telefone imediatamente, se necessário.

Alguns telefones podem causar interferência em aparelhos auditivos. No caso de interferência, consulte o fabricante do aparelho auditivo para discutir alternativas. Se usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante do seu dispositivo para determinar se está protegido adequadamente contra energia RF. Em instalações com demandas especiais, como hospitais ou postos de saúde, observe as restrições de uso de telefone celular. Desligue seu telefone, se necessário.

Precauções para ambientes potecialmente explosivos

Desligue seu telefone antes de entrar em qualquer área com atmosferas potencialmente explosivas, como postos de combustível, fábricas de produtos químicos ou instalações de armazenagem e transferência de combustíveis ou produtos químicos.

Não remover, instalar ou carregar baterias nestas áreas. Faíscas em uma atmosfera potencialmente explosiva poderão causar uma explosão ou incêndio resultando em lesão física ou morte.

Para evitar possíveis interferências em operações de explosão, desligue seu telefone quando estiver próximo a zonas de explosões elétricas ou detonação ou com o aviso "Desligar dispositivos eletrônicos". Observar todos os avisos e instruções.

Precauções para dispositivos eletrônicos

Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada pelo telefone celular sem a proteção adequada, como o sistema eletrônico de veículos. Consulte o fabricante do dispositivo antes de usar o telefone, se necessário

Precauções em aeronaves

Desligue seu telefone antes da aeronave decolar. Para proteção do sistema de comunicação da aeronave contra interferência, é proibido usar o telefone celular durante o vôo. As normas de segurança requerem a permissão de um membro da tripulação para usar seu telefone enquanto a aeronave estiver no solo.
Se o telefone celular possui a função de agendamento de ativação automática, verifique as configurações de alarme para certificar-se que seu telefone não será ligado automaticamente durante o vôo.

Precauções para utilização da bateria

- Mantenha a bateria em local fresco e ventilado longe da luz solar direta.
- A vida útil da bateria é normalmente limitada, e ele se torna ainda mais curta após ser carregadas por diversas vezes. Se houver repetidas falhas ao carregá-la, é sinal que ela está gasta e é recomendado que ela seja substituída.
- Descarte as baterias gastas em locais apropriados de acordo como as regulamentações específicas ao invés de dispensá-la em lixo residencial.
- Não lance as baterias gastas no fogo, pois isso pode causar incêndio ou explosão.

- Não pressione com força ao instalar a bateria, pois isso pode causar vazamento, superaquecimento, explosão ou incêndio.
- Se a bateria esquentar, mudar de cor ou se deformar ao ser utilizada, carregada ou armazenada, pare de usá-la imediatamente e providencie substituição.
- Mantenha a bateria longe de umidade para prevenir superaquecimento, queimadura ou erosão.
- Não deixe a bateria em local com luz solar direta, dentro de carro ou com temperatura muito elevada, pois isso pode resultar em vazamento ou superaquecimento. Isso pode afetar o desempenho da bateria e diminuir sua vida útil.
- Não deixe a bateria carregando ininterruptamente por mais de 24 horas.

Declaração Geral sobre Energia RF

Seu dispositivo móvel contem um transmissor e um receptor. Quando ligado, recebe e transmite energia de radiofreqüência (RF). Ao se comunicar com seu dispositivo, a rede celular gerencia sua chamada controlando o nível de energia de sinal no qual seu dispositivo transmite.

Exposição à Radiofrequencia (RF)

Taxa de absorção (Specific Absorpiton Rate SAR)

O seu telefone é um transmissor e receptor de ondas de rádio. Foi concebido para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directivas internacionais. Estas diretivas foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança concebidas para assegurar a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde.

As diretivas utilizam uma unidade de medida conhecida por Taxa de Absorção Específica ou SAR (Specific Absorption Rate). O limite SAR para os dispositivos móveis é de 2 W/kg.

Dado que o SAR é medido usando a potência máxima de transmissão do dispositivo, o SAR real deste dispositivo em funcionamento está normalmente abaixo do valor acima indicado. Isto deve-se a alterações automáticas ao nível de potência do dispositivo para assegurar que este utiliza apenas o nível mínimo necessário para comunicar com a rede.

Os testes são executados nas posições e localizações exigidas e este modelo atende aos requisitos.

técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009

Utilização junto ao corpo

Informações de segurança importantes relativamente à exposição a radiações de radiofrequência (RF):
Para garantir o cumprimento das directivas relativas à exposição a RF, o telefone deve ser utilizado a uma distância mínima de 15 mm do corpo.
O não cumprimento destas instruções poderá levar a que a sua exposição à radiofrequência exceda os limites da directiva em questão.

Limitar a Exposição a Campos de Radiofrequência

Para todos aqueles que pretendem limitar a sua exposição a campos de radiofrequência (RF), a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o seguinte:
Medidas de precaução: As informações científicas actuais não prevêem a necessidade de precauções especiais na utilização de telefones móveis. Contudo, poderá optar por limitar a sua própria exposição ou a exposição dos seus filhos à RF, limitando a duração das chamadas, ou utilizando dispositivos 'viva-voz' para manter os telefones móveis afastados da cabeça e do corpo.
Para mais informações sobre este assunto, visite o site da OMS em http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: June 2000.

Alguns dispositivos eletrônicos são susceptíveis a interferências eletromagnéticas geradas pelo telefone, caso não estejam devidamente protegidos. Para evitar interferências eletromagnéticas use sempre o telefone o mais longe possível ou a pelo menos 20 cm de distância de televisões, rádios e equipamento de escritório eletrônico.

O funcionamento do telefone pode interferir com dispositivos médicos como aparelhos auditivos, marca passo ou outros dispositivos médicos nos hospitais. Consulte o médico ou o fabricante do dispositivo antes de utilizar o telefone.

Atenção às limitações impostas ao uso do telefone em locais como armazéns e fábricas de combustíveis ou químicos e locais onde existam gases ou produtos explosivos porque mesmo quando está inativo o telefone transmite energia de radio freqüência. Por consequência, desligue o telefone sempre que necessário.

Não toque na antena durante as chamadas. Isto poderá afetar a qualidade da chamada e desperdiçar energia da bateria.

Mantenha o telefone fora do alcance das crianças pequenas. O telefone pode causar ferimentos se usado como brinquedo.

Não cubra o telefone com materias que possam influenciar a transmissão, para evitar que o telefone transmita com uma potência superior à que seria necessária.

Mantenha a antena livre de obstruções e na posição vertical. Isto garantirá uma melhor qualidade das chamadas.

Funções e teclas

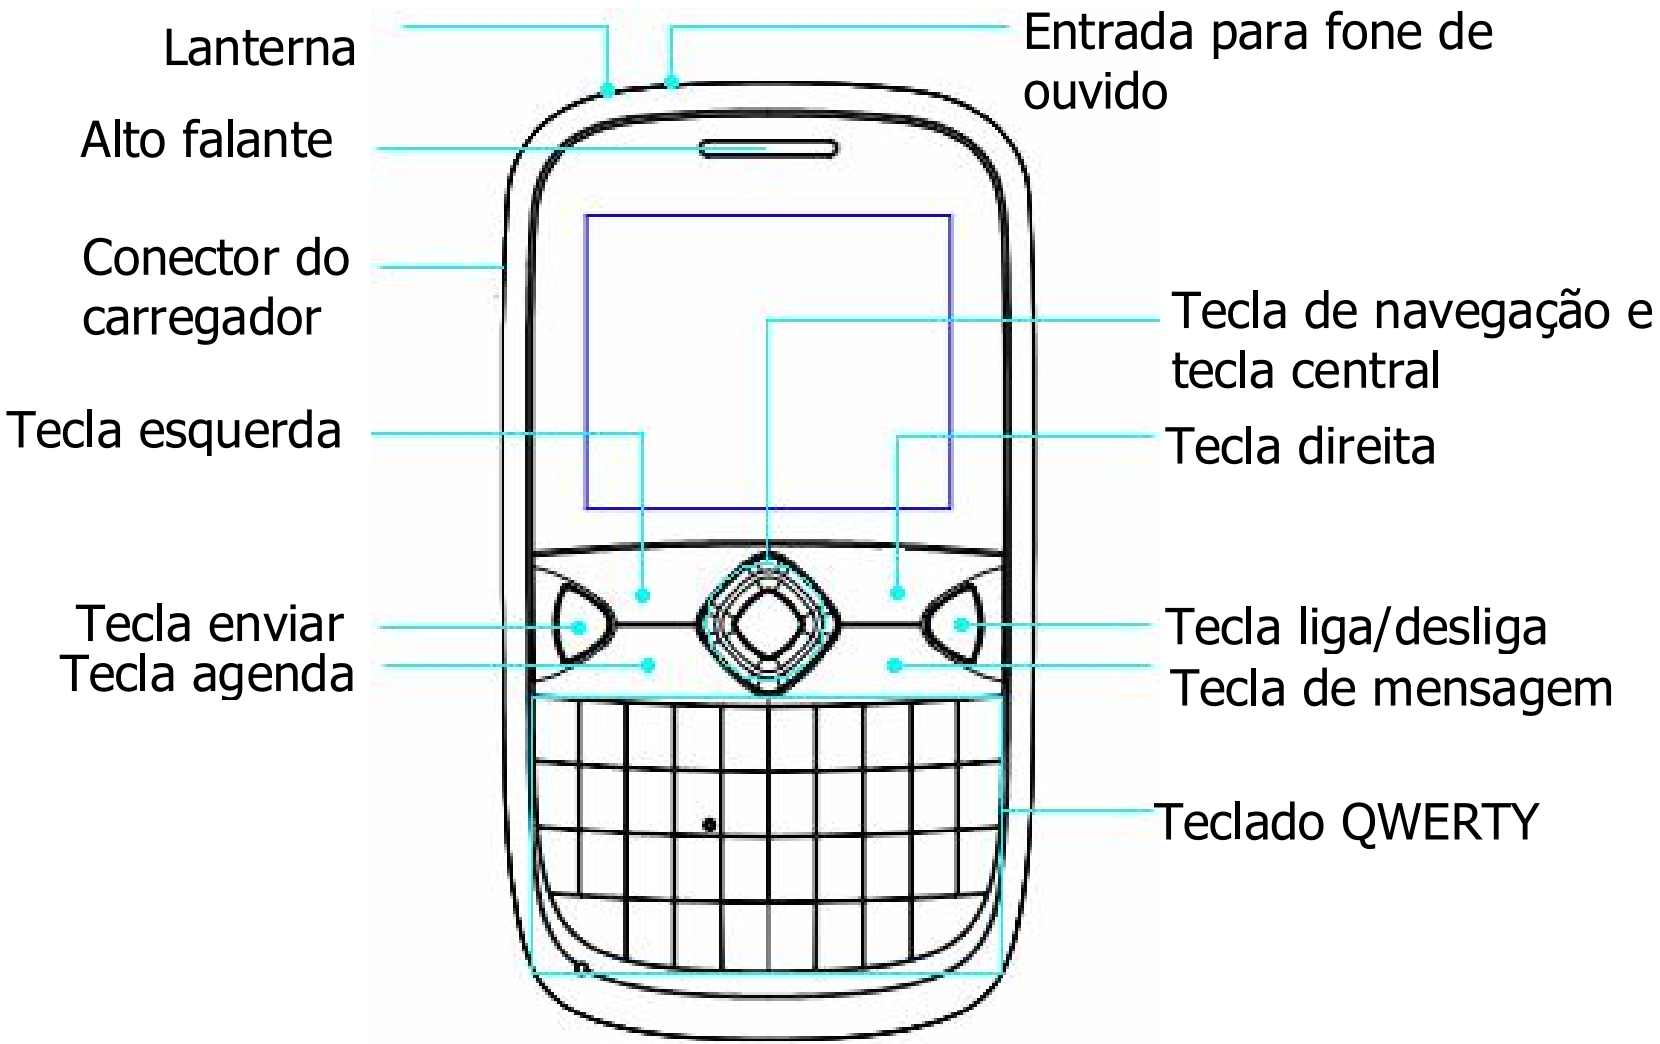

Function	Description
Tecla esquerda	Executa a função indicada na parte inferior esquerda da tela.
Tecla direita	Executa a função indicada na parte inferior esquerda da tela.
Tecla central	Pressione para confirmar as ações e fazer seleções.
Tecla de navegação e tecla central	A tecla de navegação (P/ CIMA, P/ BAIXO, ESQUERDA e DIREITA) permite a navegação através das opções do menu e acesso rápido a alguns menus de função.
Tecla enviar	Pressione para chamar um número de telefone discado ou atender uma chamada, ou ainda para ver o histórico de chamadas.
Tecla liga/desliga	Pressione para sair do modo de espera. Mantenha a tecla pressionada por alguns segundos para ligar/desligar o telefone.
Teclado QWERTY	Pressione para digitar caracteres, números de 0-9 e letras de a-z.

Nota: Neste Manual, "pressione uma tecla" significa pressionar a tecla e soltar, e "segure uma tecla" significa pressionar a tecla durante ao menos dois segundos e soltar.

Bloqueando e desbloqueando o teclado

No modo de espera, pressione a **Tecla esquerda** e, em seguida, pressione a **Tecla *** para bloquear / desbloquear o teclado.
Bloquear o teclado pode impedir operações não intencionais. Pode-se atender uma chamada com a operação normal quando o teclado está bloqueado.

Ícones

Indicator	What it means	Indicator	What it means
	Nível de sinal		Chamada perdida
	Silencioso		Nova mensagem
	Geral		Nova MMS
	Exterior		Status da bateria
	Reuniâo		Alarme ativado
	Fone de ouvido		Teclado bloqueado

Bateria

A bateria de íon de lítio modelo Li3708T42P3h453756 que acompanha o telefone pode ser utilizada imediatamente após ser desembalada.

Instalando a bateria

1. Remova a tampa da bateria.
2. Insira a bateria alinhando os contatos metálicos com os contatos no compartimento da bateria.
3. Empurre a parte superior da bateria até ouvir o clique de encaixe.
4. Coloque a tampa da bateria e feche até ouvir um clique.

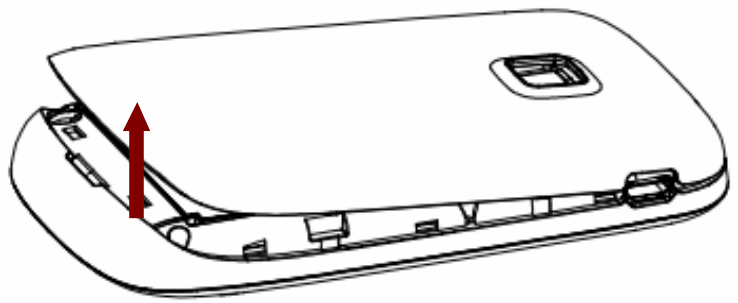

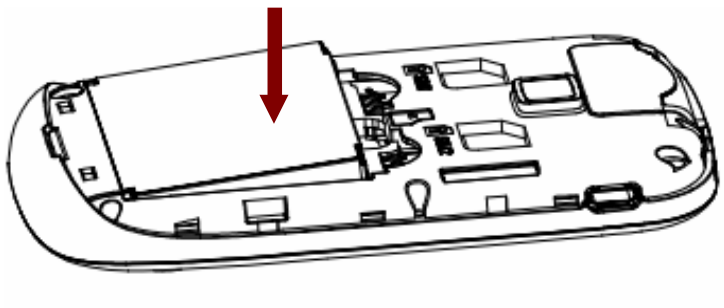

Remova a tampa da bateria

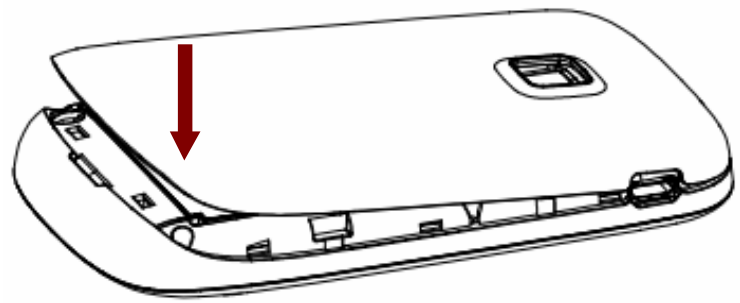

Recoloque a tampa da bateria

Removendo a bateria

1. Certifique-se que o telefone esteja desligado.
2. Remova a tampa da bateria.
3. Puxe a bateria para remover.

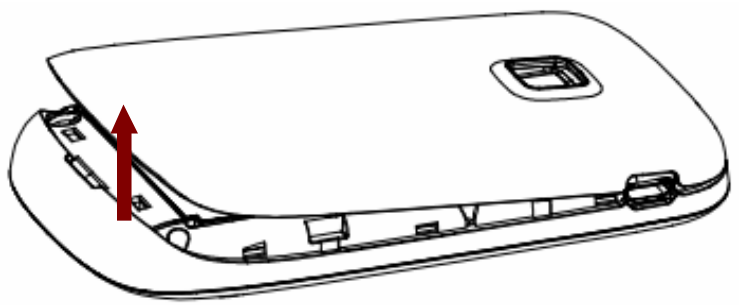

Remova a tampa da bateria

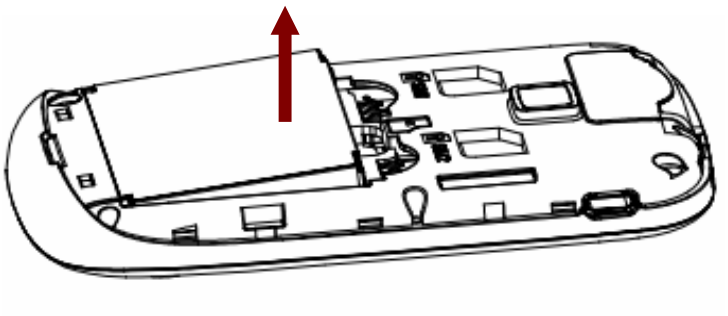

Remova a bateria

Carregando a bateria

Seu telefone é recarregado por uma bacteria recarregavel. Para melhor desempenho da bateria, recomenda-se usar a carga total da bateria e carregá-la completamente. O desempenho total de uma bateria nova é atingido somente após três ciclos completos de carga e descarga.

1. Conecte seu carregador modelo STC-A22O50I400M5-A a esquerda do telefone celular, conforme é mostrado na figura.

2. Conecta a outra extremidade do carregador na tomada.
3. Quando a bateria iniciar o carregamento, o telefone mostrará uma animação na tela indicando que a bateria está sendo carregada.
4. Quando a bateria estiver completamente carregada, desconecte o carregador.

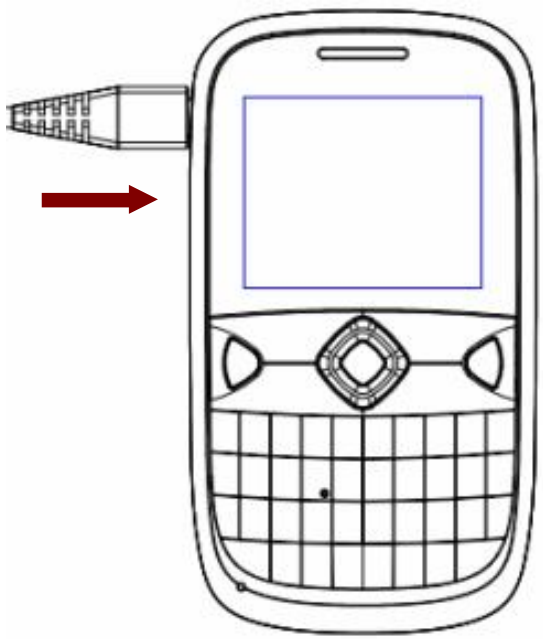

Inserindo o cartão SIM

1. Certifique-se que o celular esteja desligado e o carregador esteja desconectado do celular.

2. Remova a tampa da bateria.
3. Remova a bateria se a mesma estiver instalada.
4. Segure seu cartão SIM com o canto cortado posicionando conforme demonstrado na figura e deslize-o no suporte do cartão SIM com os contatos metálicos para baixo.
5. Recoloque a bateria.
6. Recoloque a tampa da bateria.

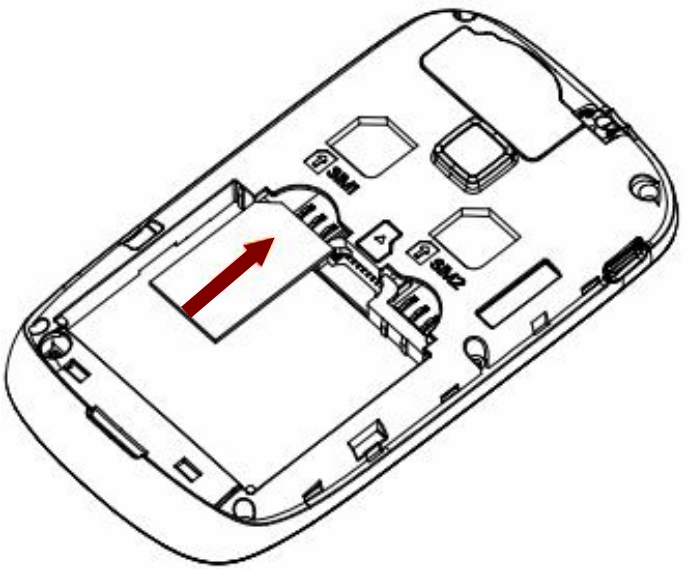

Nota: O cartão SIM é um microchip que contém suas informações pessoais, como nome e número de telefone. Seu telefone não operará sem este cartão. Se já possuir contatos em seu cartão SIM, estes poderão ser transferidos para o telefone celular na maioria dos casos.

Inserindo o cartão de memória

Use o cartão de memória externa para expandir a memória do telefone. Nele pode-se armazenar ou copiar arquivos como fotos, músicas, e outros. Remova a tampa da bacteria e remova a bateria. Insira o cartão com os contatos de metal voltados para baixo até encaixar na posição correta, não é necessário aplicar força.

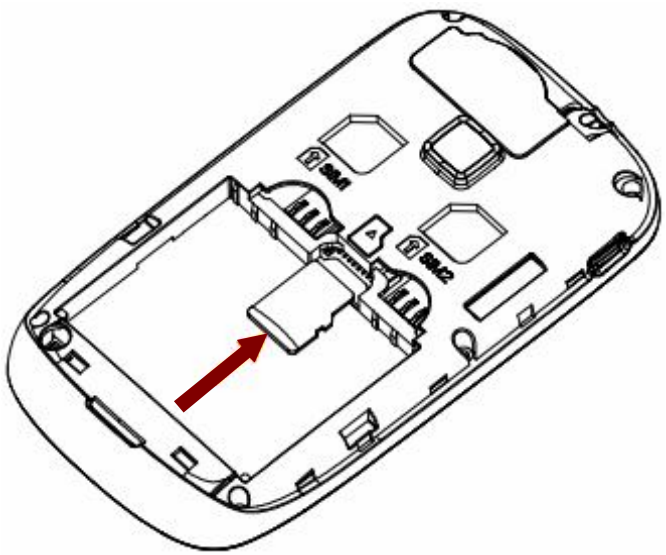

Ligar/desligar seu telefone

Certifique-se que o seu cartão SIM está inserido e que a bateria carregada.

Segure a tecla **liga/desliga** para ligar ou desligar o telefone.

Escrevendo um texto

- Modo de texto
  Seu telefone fornece os seguintes métodos de entrada: modo alfabético**(ABC e pt)** , modo numérico (**123**) e inserir símbolos.
- Modo alfabetico
  Pressione A ~ Z para inserir os caracteres desejados.
  - Pressione para alterar entre maiusculas e minusculas.
  - Pressione para inserir um espaço.
  - Pressione para excluir caracteres a esquerda do cursor. cursor.

    Segure para excluir todos os caracteres e limpar a tela.
- Modo numérico
  No modo numérico, use as teclas para inserir os números.
- Inserir símbolos
  Pressione **Opções** → **Modo de escrita** → **Inserir simbolos**, insira o símbolo desejado.
  Nota: no modo alfabético você pode inserir números segurando a tecla corresponde ao número desejado.

Adicionar contatos na Agenda

Existem alguns números que podem ser chamados várias vezes, estes podem ser adicionados na Agenda. Estes números podem ser acessados de forma rápida e fácil.

1. Ir para **Menu** → **Agenda** → **Novo contato**
2. Edite o nome e outras informações

- Voce poderá salvar um número após realizar ou receber uma chamada ou receber uma mensagem de texto de alguém que não esteja salvo na Agenda.
- Para excluir alguém da Agenda, primeiramente selecione o nome e depois selecione **Opções** → **Excluir**.

Realizando e recebendo chamadas

O modo mais básico de efetuar uma chamada é inserir o número no modo de espera e pressionar a Tecla Enviar. Você poderá ainda realizar uma chamada apartir de sua Agenda.

Para ligar para alguém da Agenda: Ir para **Menu** → **Agenda**. Use as teclas **Cima/Baixo** para localizar o nome da pessoa que deseja chamar. Pode-se ainda digitar a primeira letra do nome da pessoa que deseja chamar para localizar o nome após localizar a pessoa pressione a Tecla Enviar.

- Para atender uma chamada, pressione a **tecla Enviar**.
- Para finalizar uma chamada, pressione a **tecla liga/desliga**.
- Para rejeitar uma chamada, pressione a **tecla liga/desliga**.

Nota: Certifique-se que está em área com cobertura suficiente para efetuar chamadas. O nível de sinal de rede é indicada na barra de status da tela.

Enviando e recebendo mensagens

O aparelho poderá ser usado para enviar e receber mensagens.

Enviar mensagens

1. Ir para **Menu** → **Mensagens** → **Escrever mensagem** → selecione **Mensagem de texto** ou **Mensagem multimedia**.
2. Escreva sua mensagem. Para obter mais informações sobre o modo de texto, consulte a seção 'Escrevendo um texto'. Quando você escreve uma SMS, pode-se pressionar **Opções** → **Enviar para**, e editar o destinatário. Quando você escreve uma MMS, pode-se editar Para, Cc, Cco, Assunto e conteúdo. No campo de conteúdo, poderá selecionar Opções e escolher adicionar imagem, som e vídeo.
3. Quando acabar de escrever a SMS/MMS selecione Opções para Enviar ou salvar a mensagem.

Receber mensagens

Ao receber uma mensagem, o telefone irá alertá-lo com um toque ou um ícone de nova mensagem.

1. Pressione **Ver** para abrir a caixa de entrada. Tambem pode-se ir a caixa de entrada através do Menu principal para ler a mensagem.
2. Use as teclas **Para cima/Para baixo** para ver toda a mensagem.
3. Enquanto a mensagem está aberta, use as opções para responder, apagar ou encaminhar a mensagem. Também pode-se chamar o número do remetente.

Perfis de usuário

Ir para **Menu** → **Perfis de usuário**. Selecione **Opções** → **Ativar** para ativar o perfil. Ou selecione Opções→ **Personalizar** para editar um perfil.

Chamadas

Ir para **Menu** → **Chamadas**.

- Histórico de chamadas

Pode-se selecionar para exibir o histórico de chamadas do SIM1 ou SIM2. As chamadas Originadas, recebidas e perdidas são salvas no histórico. Quando os registros estão cheios, os mais antigos são excluídos automaticamente.

Também poderá apagar o histórico de chamadas.

- Configurações de chamada
    1. **Chamada em espera:** Com essa função ativada, o telefone irá informá-lo quando receber outra chamada durante uma chamada pre-estabelecida. Entre em contato com sua operadora para obter detalhes.
    2. **Desvio de chamada:** O desvio de chamadas é um serviço que permite que as chamadas de voz e de dados sejam desviadas para um número de sua escolha em diferentes condições. Entre em contato com sua operadora para ativar este serviço.
    3. **Bloqueio de chamada:** Pode-se restringir chamadas originadas e recebidas. Entre em contato com sua operadora para ativar este serviço.

Configurações

Várias configurações do telefone podem ser ajustadas. Vá em **Menu > Configurações**.

Habilitar Dual SIM: Defina o modo em que o telefone irá ligar.

Dual SIM: Definir qual cartão SIM que ficará ativo, SIM1, SIM2 ou no Modo dual.

Telefone: Neste menu pode-se configurar Hora de data, Agendar lig./desl., Idioma, Métodos de entrada, Tela, Tecla dedicada, Modo avião e outras configurações.

Rede: Neste menu pode-se selecionar uma rede já configurada ou fazer uma nova busca. O modo de seleção pode ser automatico ou manual conforme opção do usuário.

Segurança: Neste menu pode-se configurar Bloqueio do SIM, Bloqueio do telefone, Bloqueio do teclado e alterar as senhas destes itens.

Conectividade: Neste menu pode-se acessar informações da Conta de dados e do Bluetooth (vide seção Bluetooth).

Restaurar configurações: Digite a senha do telefone para restaurar as configurações de fábrica. Algumas informações pessoais podem ser perdidas se você usar essa função, então seja cuidadoso.

Nota: Pode ser necessário introduzir o código de bloqueio do telefone em algumas das configurações na interface de segurança. O código de bloqueio padrão é 1234. Vá em **Menu > Configurações > Segurança > Telefone > Alterar senha**. Senha de bloqueio do telefone para alterar o código de bloqueio do telefone. Se você esquecer esta senha será necessário levar seu telefona a uma assistência para o desbloqueio, este serviço é cobrado.

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação *wireless* (sem fios) de curto alcance. Telefones ou outros dispositivos com função Bluetooth podem trocar informações em uma distância de aproximadamente 10 metros sem nenhuma conexão física. Os dispositivos Bluetooth devem ser pareados antes de efetuar a comunicação.

1. Ir para **Menu** → **Configurações** → **Conectividade** → **Bluetooth**. Você pode ativar ou desativar o Bluetooth no seu telefone.
   Quando o Bluetooth estiver ativado, o icone será exibido na barra de status.
2. Ir para **Meu telefone** → **Procurar novo dispositivo** para procurar outros dispositivos Bluetooth ativados.
3. Selecione o nome desejado da lista e pressione **Parear**.
4. Digite a senha e pressione **OK**. O outro dispositivo deverá fornecer a mesma senha para que o pareamento seja estabelecido entre eles.

Nota: A função Visibilidade poderá ser ligada ou desligada. Com essa função ligada, o dispositivo estará disponivel para ser encontrado.

Ferramentas

Ir para **Menu** → **Ferramentas**.

- **Calendário**
  Em Calendário, o calendário do mês atual será exibido na tela e a data atual será marcada por uma caixa.Pode-se ver as datas utilizando a Tecla de navegação para mudar o ano e mês e assim adicionar e remover eventos através do menu opções.
- **Tarefas**
  Mostra suas tarefas. Pode-se apagar, editar, adicionar ou apagar tudo indo em **Opções**.
- **Alarme**
  Visualize e edite as configurações do alarme. Pode-se configurar os recursos correspondentes do alarme, de acordo com as instruções: hora, freqüência, soneca, tipo de alerta, etc.
- **Relógio Mundial**
  Use para ver a hora em diferentes cidades do mundo.
- **Lanterna**
  Ativa a lanterna.

Diversão e jogos

Ir para **Menu** → **Diversão e Jogos** → **Jogos**.
O aparelho contém jogos padrão. Selecione o jogo desejado e inicie. Poderá visualizar as regras no menu Ajuda. Para melhor utilização pode-se configurar alguns itens como efeitos sonoros, vibração e volume.
Nota: Por favor mantenha os jogos padrão em seu aparelho.

Extra

Ir para **Menu** → **Extra**.

- Calculadora
  Com essa funcionalidade pode-se efetuar simples cálculos como adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir e ainda selecionar entre M+, M-, MR, e MC para operações mais relevantes.
  Nota: Essa calculadora é limitada e poderá apresentar erros em determinados calculos.
- Conversor de unidades
  Com essa funcionalidade pode-se fazer a conversão de pesos e comprimentos.

- Conversor de moeda
  Com essa funcionalidade pode-se fazer a conversão de diferentes valores fornecendo a proporção de uma moeda para outra.
- Cronômetro
  Com essa funcionalidade pode-se cronometrar os tempos e visualizá-los.

Camera

- Tirar uma foto: Pressione a **tecla Enviar** para tirar a foto.
- Gravar um vídeo: **Camera** → **Opções** → **Mudar para gravador de vídeo** e pressione a **tecla Enviar** para gravar, pressione a tecla da direita para finalizar o video.
- Configuração de camera: pressione a tecla da esquerda para configurar a camera.

Multimedia

Ir para **Menu** → **Multimedia**.

- Visualização de imagem
  Pode-se selecionar uma imagem existente e visualizá-la.
- Leitor de vídeo
  Pode-se selecionar um vídeo e e visualizá-lo.
- Tocador de áudio.
  Pode-se ouvir um áudio da memória externa.
  Nota: Antes de utilizar essa função, deverá ser inserido uma memória externa.
- Gravador de som
  Pode-se gravar um som através do menu Gravador de video e clicar na **tecla Enviar**, pressionando novamente para pausar e tecla da direita para finalizar a gravação do áudio.

- Radio FM
  Com a função Radio FM, pode-se buscar canais de radio e ouvi-los. O volume será gerenciado pelas teclas para cima e para baixo, pressionando as teclas direita e esquerda poderá encontrar as frequencias desejadas do radio. A tecla **tecla Enviar** irá pausar. Em opções terá a lista de canais, opção de entrada manual de estação, busca automática e configurações do radio.
  Nota: A qualidade do som das radios selecionadas irá depender da area em que o usuário se encontra.
  Nota: Por favor, mantenha seu aparelho conforme o padrão.

Arquivos

Ir para **Menu** → **Arquivos**. Poderá ter acesso a todos os arquivos da memória externa, criar novas pastas e renomeá-las, além de apagá-las.
Nota: Cuidado ao selecionar Formatar, pois todas as informações serão apagadas.

Serviços

Ir para **Menu** → **Serviços**. Poderá visualizar os conteudos da internet. Além dos serviços especificos da operadora (STK) disponível no SIM card.

- Serviços de internet
  Pode-se executar as seguintes operações:
  - ♦ Página inicial: mostra a página selecionada pelo usuário para ser a página inicial.
  - ♦ Favoritos: mostra uma lista com as URLs selecionadas para serem as favoritas.
  - ♦ Inserir endereço: Opção para inserir a URL de acesso ao site desejado.
  - ♦ Páginas recentes: Mostra as últimas páginas visitadas.
  - ♦ Configurações: Poderá configurar a Página inicial, a conta de dados, opções de navegador e preferências.
- Gerenciador de licenças
  - ♦ Lista de licenças: Mostra a lista de licenças disponíveis.
  - ♦ Estado: Mostra a versão e o tempo.
  - ♦ Avançada: Selecione Limpar para remover licenças expiradas.

- STK
  Com essa funcionalidade poderá ter acesso aos serviços especificos da operadora com informações armazenadas no SIM card.
  Dependendo do SIM card e rede esse serviço não poderá ser usado apesar do aparelho suportar essa funcionalidade.

Anatel

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferências sistemas operando em caráter primário.

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br